


Connessione a Klima Control

- 1 Effettuare i collegamenti elettrici tra il dispositivo e la caldaia rispettando il consenso attuazione come da specifiche della caldaia in uso (attuazione con contatto normalmente aperto NO o normalmente chiuso NC).

Mediante lo spillo in dotazione, premere una prima volta il pulsante (e led di servizio) per attivare il dispositivo.

Tenerlo premuto per 5 secondi per completare la disconnessione. Vedi figura sottostante:

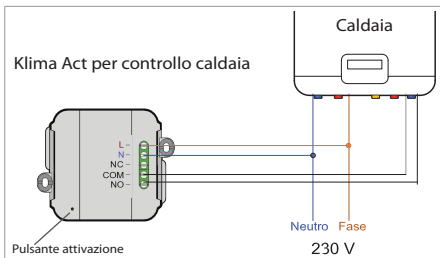

Avvertenza.

- Installare in ambienti chiusi protetti dalle intemperie.
- Non consentire l'utilizzo ai bambini.
- Evitare il contatto con l'acqua.
- In caso di emergenza, per esempio rottura accidentale dell'involucro, disalimentare il dispositivo.

- 2 Prendere nota del codice univoco a 7 cifre (UUID) presente sull'etichetta del prodotto, necessario per l'associazione del dispositivo al Klima Control (vedi punto 4).
- 3 Accedere al menu di Klima Control e seguire il seguente percorso:
Configurazione > Installazione > Aggiungi Dispositivo > Klima Act.
- 4 Inserire quindi l'UUID riportato sull'etichetta del prodotto nell'apposito campo. Confermare con "OK".
- 5 L'esito dell'operazione (positivo o negativo) sarà confermato da un pop-up sul display di Klima Control.

Disconnessione da Klima Control

Per disconnettere Klima Act da Klima Control si può procedere con una delle due seguenti modalità:

- 1 Premere una prima volta per attivare il dispositivo Tenere premuto per 5 secondi per completare la disconnessione.


Avvertenza.

Il dispositivo è alimentato a 230 V. Se si vuole operare con il pulsante di servizio fare molta cautela. In questo caso non usare strumenti di metallo e disconnettere il carico dall'attuatore. La pressione del pulsante attiverà infatti la user interface che porterà lo stato del relè a cambiare più volte consecutivamente.

Dall'apposito menù di sistema di Klima Control avviare la disconnessione del dispositivo inserendo l'UUID del Klima Act in uso.

Stato LED	Descrizione
Verde ON	Attuatore alimentato
Arancione ON	Relè interno alimentato
1 lampeggio arancione per 10 sec.	Reset alle impostazioni di fabbrica
1 lampeggio arancione ogni 5 sec.	Non connesso a nessuna rete
1 lampeggio arancione ogni secondo	Online, connesso alla rete del display
2 lampeggi arancioni ogni 5 sec.	Offline, comunicazione con display persa

Azione Pulsante	Descrizione
Pressione singola	Il dispositivo mostrerà il suo stato attraverso il comportamento del led.
Pressione lunga	Se il dispositivo è connesso ad una rete invierà un comando di disconnessione per disconnettersi dalla rete.
Pressione per 5 secondi	Il dispositivo effettuerà un reset alle impostazioni di fabbrica.