


Connessione a Klima Control

- 1 Accedere al menu di Klima Control e seguire il seguente percorso:
Configurazione > Installazione > Aggiungi Dispositivo > Klima Termo.
- 2 Scegliere un nome per identificare il dispositivo e scriverlo nell'apposito campo. Premere "OK".
- 3 Creare una nuova stanza a cui associare la valvola premendo "Nuova stanza"; se invece si vuole associare il dispositivo ad una stanza già creata, premere "Stanza esistente" e sceglierne una tra quelle disponibili. Proseguire con "OK".

È possibile associare più valvole per stanza (caso in cui nella stanza ci siano più termosifoni) che funzionano in sincrono.

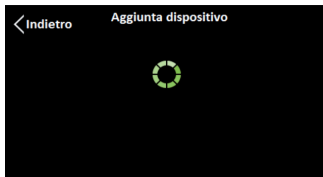


- 4 Quando apparirà la schermata di attesa (immagine sottostante) inserire le batterie in Klima Termo.



Inserite le batterie, Klima Termo proverà automaticamente a connettersi a Klima Control. Dopo la brevissima fase PRP (vedi manuale), la scritta JIN indicherà l'inizio della fase di connessione. L'esito dell'operazione (positivo o negativo) sarà confermato da un pop-up sul display di Klima Control.

Sulla valvola, invece, in caso di esito positivo, il simbolo dell'antenna rimarrà acceso fisso mentre il pulsante centrale inizierà a lampeggiare di verde; in caso contrario, apparirà la scritta ERR e il pulsante centrale sarà di colore rosso fisso.

- 5** Conclusa la procedura di associazione, è possibile procedere con il montaggio del dispositivo sul corpo radiante (vedi manuale Klima Termo).

| Pulsante | Azione | Risultato |
|---|---|---|
|  | Una pressione | Esegue le funzioni indicate sul display (JIN, INS, ADD, PRP) durante le procedure di installazione. Consente di recuperare uno stato di errore quando sul display vi è la scritta ERR. |
|  | Pressione contemporanea per dieci secondi | Riporta il dispositivo alle impostazioni di fabbrica. La durata della pressione è indicata sul display e dopo il nono secondo apparirà la scritta Res. |
|  | Pressione contemporanea per tre secondi | Attiva/disattiva la protezione bambini. |

Disconnessione da Klima Control

Per disconnettere Klima Termo da Klima Control, tenere premuti i tre pulsanti contemporaneamente per 10 secondi.